


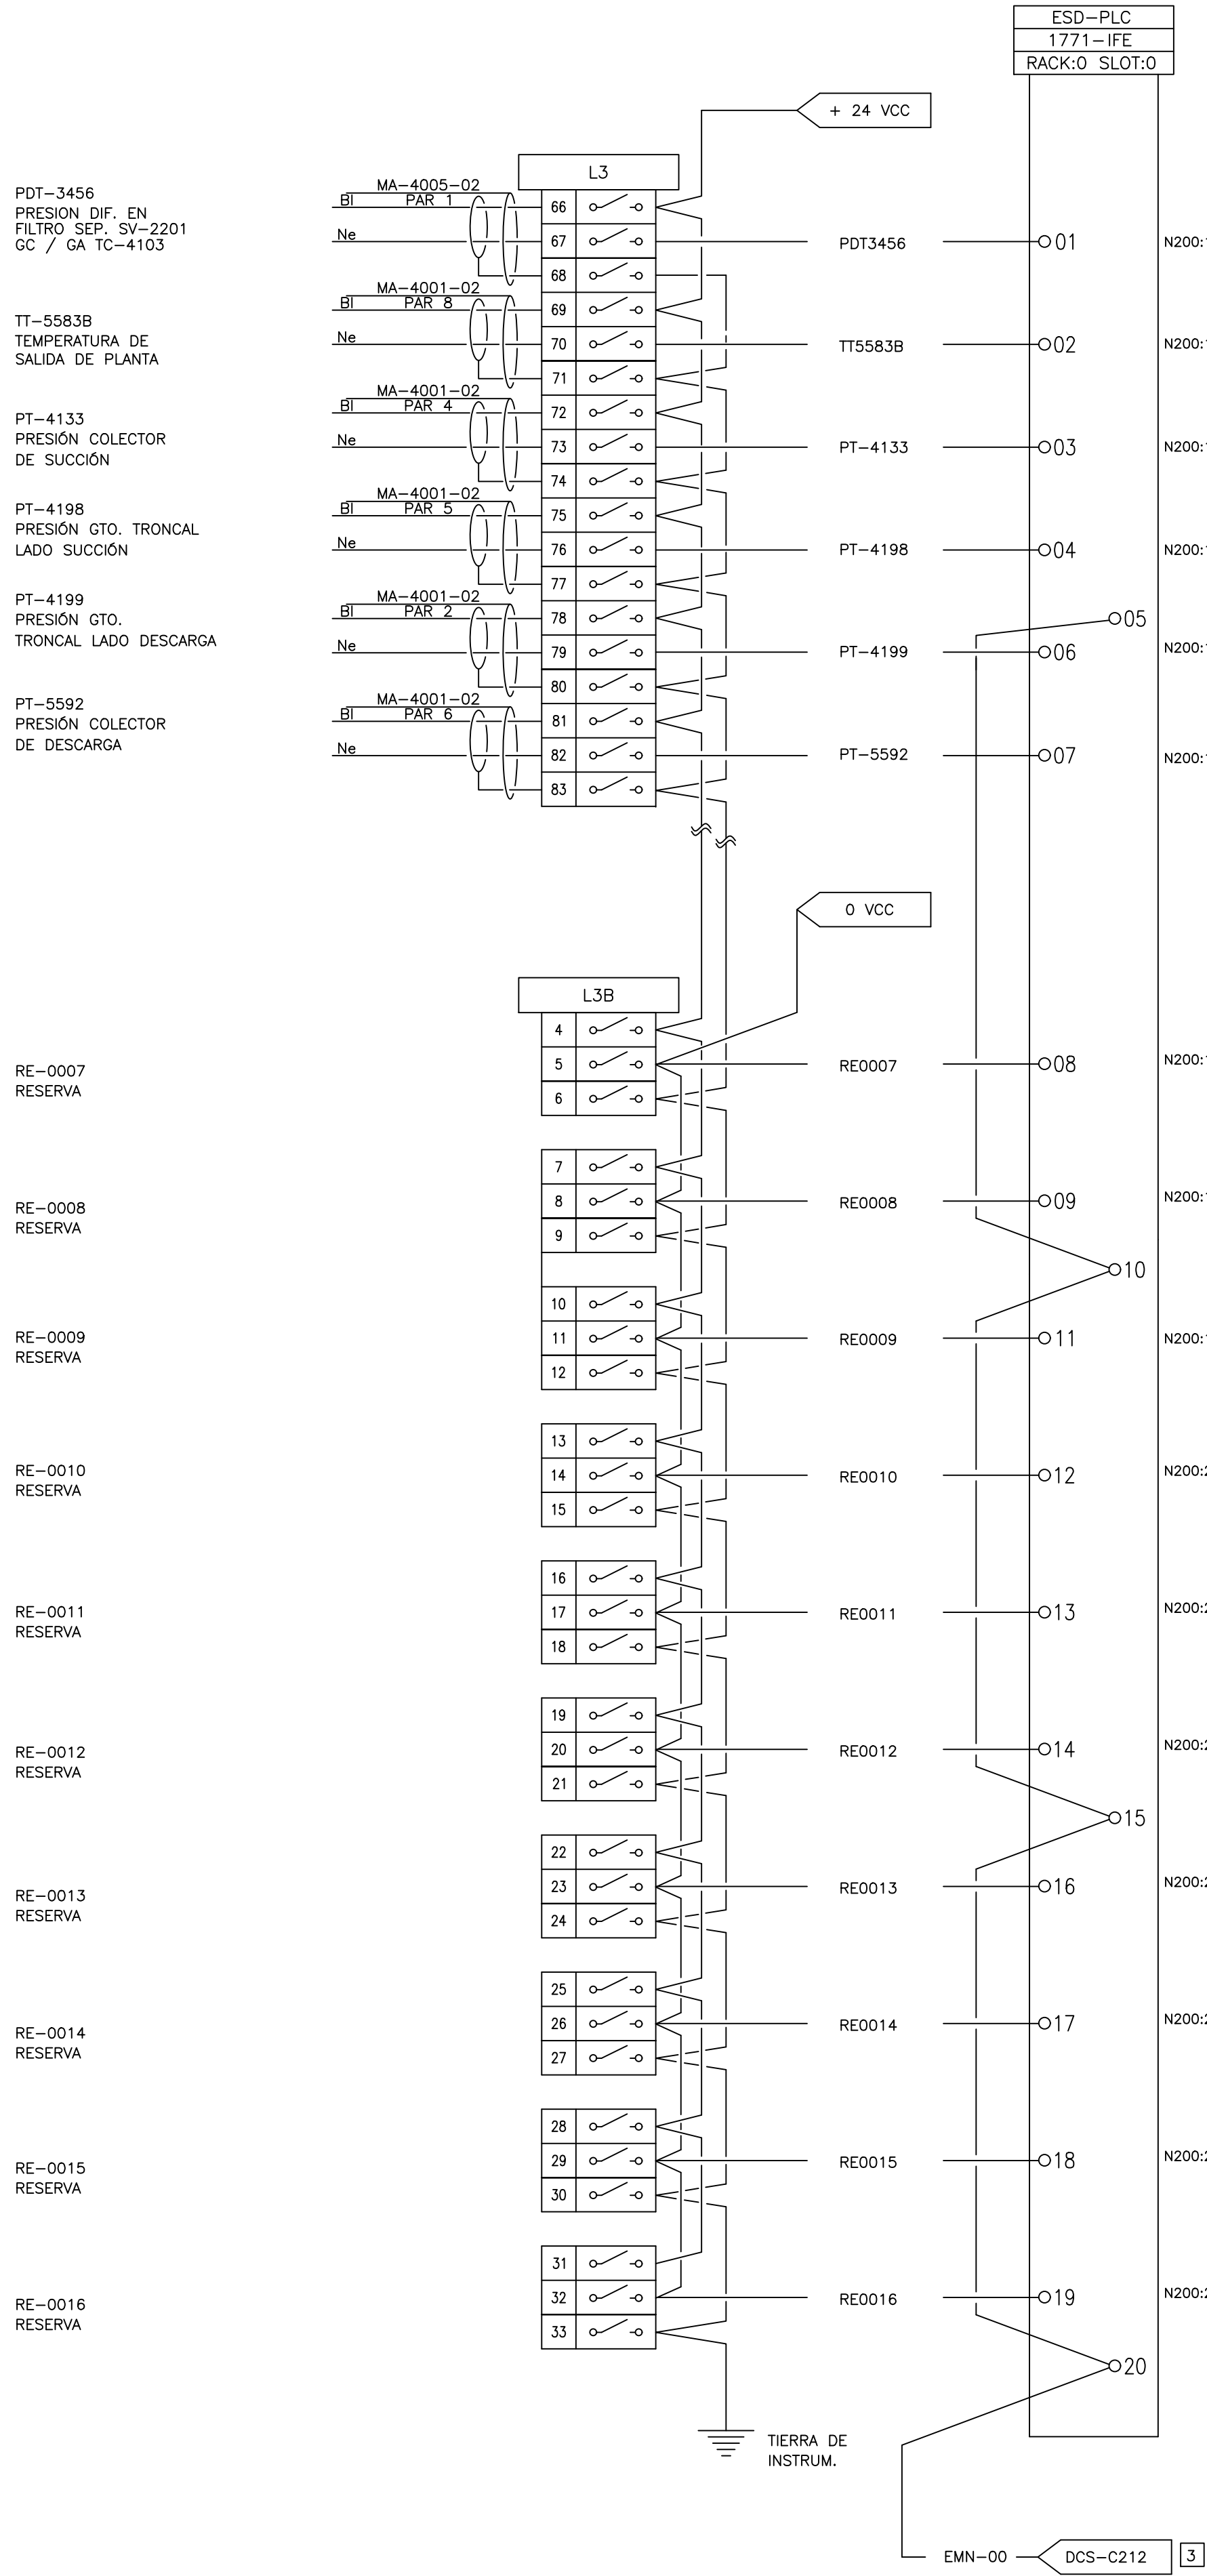

NOTAS:
1- PARA DISTRIBUCION DE 24 VCC EN BORNERAS
L3 VER PLANO I-DCS-996103-C213.
2- PARA UTILIZAR RESERVAS SE DEBERA LEVANTAR
LOS 0 VCC DEL BORNE DE LA ENTRADA A UTILIZAR.
3- LA BORNERA L3B ES NUEVA.